


Kukatároló Összeszerelési Útmutató

A tárolót lapra szerelten szállítjuk. A csomag tartalmaz minden tartozékot, ami az összeszereléshez szükséges. Önnek szüksége lesz egy csillag-csavarhúzóra vagy csavarozó gépre (javasolt).

Minden tároló a gyártás során egyszer összeszerelésre került, így minden csavar helye elő van már fúrva. Az ajtók pántjai fel vannak szerelve a helyükre, csak a mellékelt tengelyeket kell majd beilleszteni összeszereléskor.

FONTOS: Az összeszereléshez válasszon egyenletes, sík felületet!

A több-kukához való tárolók elemei meg vannak jelölve belülről, jellemzően a bal felső sarokban gravírozással. Az elemek sorrendje nem felcserélhető. A jelölés elvét az alábbi sematikus felülnézeti ábrával mutatjuk be:

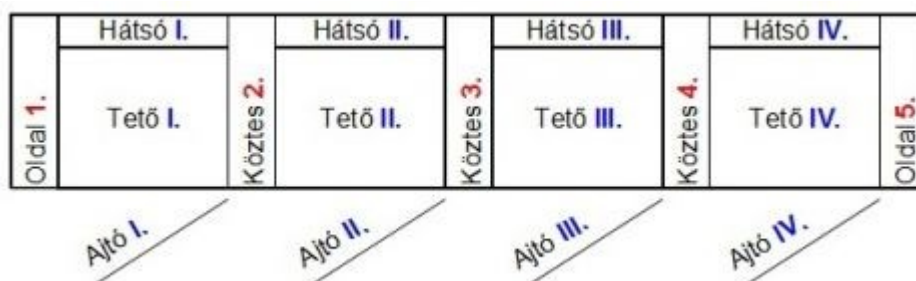

Kétféle csavart talál. A rövidebbek (30 mm) az ajtó reteszeinek rögzítésére valók. Ezekkel szerelje fel az ajtóretesz(eke)t az ajtó(k)ra. A hosszabbak csavarok (40 mm) pedig az összes többi elem összecsavarozásához való.

Az összeszerelés menetét egy régebbi „egy kukás” típuson mutatjuk be, de az összeszerelési folyamata most is hasonló. TIPP: először minden elemet illesszen a helyére, csak 1-1 csavarral összefogatva felül (hogy ne dőljenek szét az egyes elemek, míg összerakja), majd ha minden elem a helyére került, akkor csavarja be az összes csavart.



1. Illessze össze a hátsó elemet és az egyik oldalát úgy, hogy derékszöget zárjanak be.



2. Ha meggyőződött, hogy jól illeszkednek, rögzítse őket csavarral.



3. Csavarozza össze felülről is.



4. Oldalirányból további két helyen rögzítse csavarral az elemeket.



5. Ismétlje meg mindezt a másik oldallal is. Helyezze fel az első összefogató elemet.



6. Rögzítse felülről csavarral.



7. Majd oldalról is csavarozza össze.



8. Az ajtópántokat illessze helyére és helyezze be a tengelyeket.



9. Helyezze fel a nyitható tetőelemet.



10. A lánc végén található rögzítő elemet csavarja a tetőelembe úgy, hogy a lánc a kuka fogantyúja fölé kerüljön.



11. A tárolót billentse hátra, majd az első lábai alá csavarozza fel a mellékelt alumínium léczet. Eközben ügyeljen a lábak megfelelő helyzetére.

12. Legtöbbször a kuka tetején lévő fogantyúba befűzhető a lánc. Amennyiben a fogantyú nem ilyen kialakítású és nem megoldható a lánc átfűzése, fúrjon a fogantyú tetején alkalmas helyre egy 5-6 mm átmérőjű lyukat, ahová a láncon lévő karabinert akasztani tudja. A karabiner helyzetének változtatásával állítsa be a lánc hosszát úgy, hogy a tároló tetejének nyitásakor a kuka is megfelelően nyíljon.